

CAC-MOBILE LTE
D001TJ

接続マニュアル



ご案内

この度は、「CAC-MOBILE」にご加入いただき誠にありがとうございます。

本書は、CAC-MOBILE LTE端末 D001TJ の接続方法について書かれております。
端末同封の『クイックスタート』と『お願いとご注意』もあわせてご覧ください。

※保守作業等でサービスを一時停止する事があります。この場合はメール、ホームページ等で
事前にご連絡しております。

※本書及び本書に記載されたサービスの内容は変更されることがあります。
予めご了承ください。

～お問い合わせ先～

〒475-0837 愛知県半田市有楽町8丁目26番地の2
コールセンター (0569) 21-0070

FAX	(0569) 23-3226
URL	www.cac12.jp
E-MAIL	support@cac12.jp

ステップ1 機器・付属品を確認します

別紙『クイックスタート』の表面右側『同梱品』の項目で、機器、付属品が揃っているかをご確認ください。不足しているものがございましたら、CACまでご連絡ください。

ステップ2 最初の設定をします

Wi-Fi（無線LAN）で使う場合



市販のUSB-ACアダプタ等を使用して、端末の電源を入れます。
（電源スイッチは無く、差し込むと電源ONとなります）
本体裏面（シールのある面）のランプが青点灯になれば、準備完了です。
※赤点灯…起動中 青点滅…電波検索中 または 圏外

USB接続で使う場合

7ページの手順を参考に、設定を行います。

Wi-Fi（無線LAN）で使用する場合の設定

Windows 11・10のパソコンの場合	3 ページ
Mac OS Xの場合	5 ページ
Wi-Fi パスワード変更方法	6 ページ

USB 接続で使用する場合の設定

.....	7 ページ
-------	-------

なお、パソコンの年式・型式によっては、記載の画面通りに表示されない場合があります。詳しくは、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。販売店またはパソコンメーカーにご相談ください。

1



タスクバー（デスクトップ画面右下）の  をクリックします。

接続先一覧が表示されますので、「D001TJ_XXXX」をクリックします。

※XXXX の部分は端末ごとに異なります。端末裏面のシールに記載されています。




2



「自動的に接続する」にチェックが入っていることを確認して、「接続」をクリックします。

3

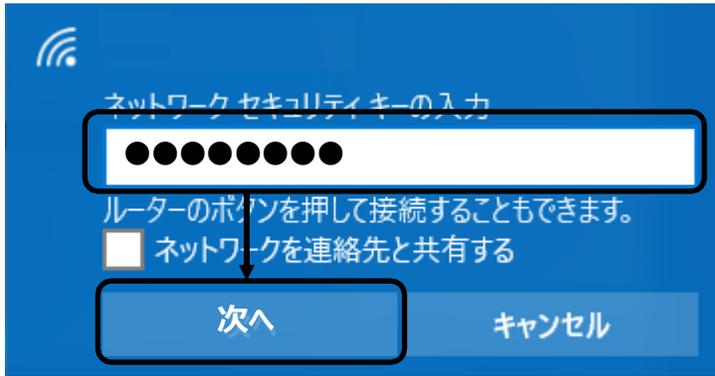

セキュリティ キーを入力します。
セキュリティ キーの初期設定は、
12345678
です。安全のため、後で変更することをおすすめします。(→11 ページ)

パスワードを入力して、「次へ」をクリックします。

4



W001HW-XXXX が一番上に表示され、「接続済み」と表示されることを確認します。

以上で設定は完了です。
次回からは、端末の Wi-Fi 電波をパソコンが認識すると、自動的に接続されます。

Mac OS X

※Mac OSのバージョンにより、Wi-Fiセキュリティ設定の一部に対応していない場合がございます。
最新のOSにアップデートしてからご利用ください。（画面はOS X El Capitanのものです）

1



画面右上の  のアイコンをクリックし、
接続先一覧から
「D001TJ_XXXX」をクリックします。

※Wi-Fi アイコンが空白 
で表示される場合は、
「Wi-Fi を入にする」を選択し、
先に Wi-Fi を有効にしてください。
※XXXX の部分は端末ごとに異なります。端
末裏面のシールに記載されています。




セキュリティ キーを入力します。
セキュリティ キーの初期設定は、
12345678
です。安全のため、後で変更することをお
すすめします。（→11 ページ）

2



入力して、「接続」をクリック
します。

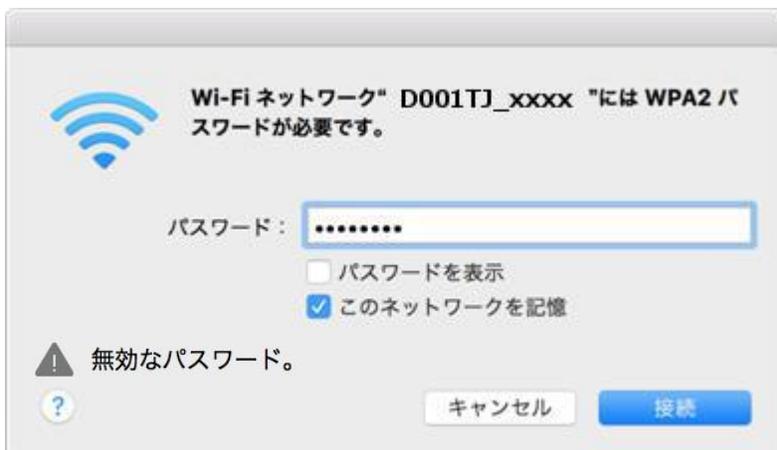


エラー画面が出なければ完了です。
「無効なパスワード。」と表示される 場
合は、パスワードの入力をやり直してく
ださい。

以上で設定は完了です。
次回からは、端末の Wi-Fi 電波をパソコンが認識すると、
自動的に接続されます。

Wi-Fi パスワード変更方法

1

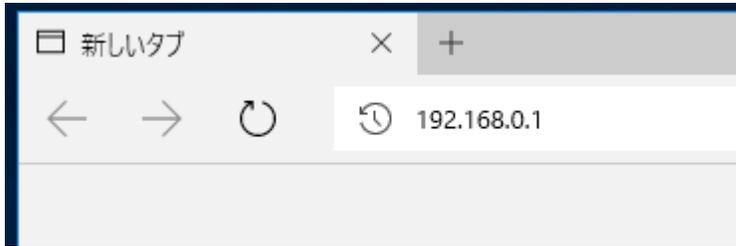


Edge、Internet Explorer、Safari などのブラウザから、「192.168.0.1」と入力し、キーボードの「Enter」を押します。

2




ユーザー名とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。

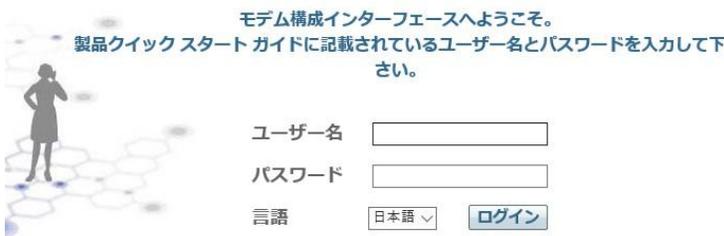

ユーザー名とパスワードの初期値は admin です。

3

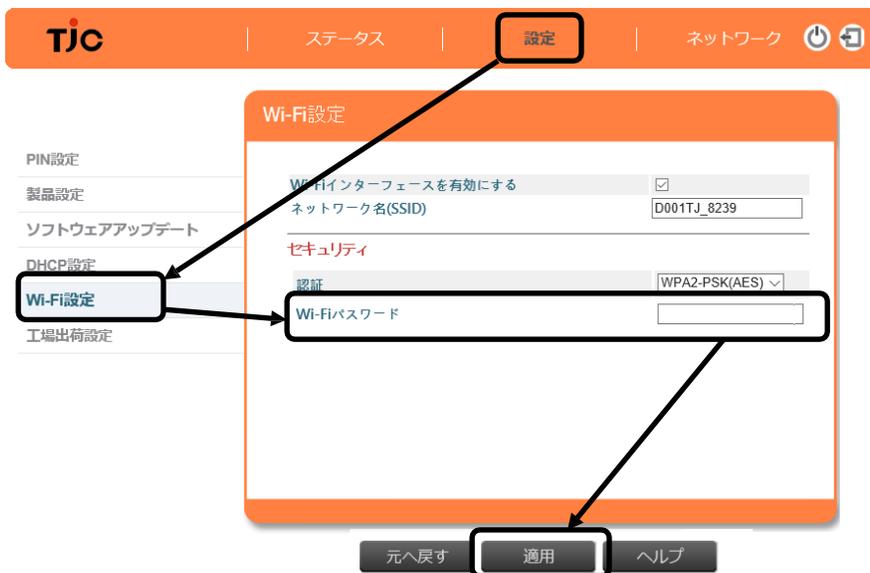

画面上部の「設定」をクリックし、左部の「Wi-Fi 設定」をクリックします。

Wi-Fi パスワードを変更して、「適用」をクリックします。

クリックすると、即時反映され、Wi-Fi が切断されます。


再度、本マニュアルを参考に設定を行い、新しいパスワードを設定してください。

USB 接続について

端末の USB コネクタをパソコンに接続して、インターネットをご利用される場合は、以下手順で行ってください。

無線 LAN のみでご利用の場合は、下記設定をする必要はございません。

- ①. LTE 端末を、パソコンに接続します。

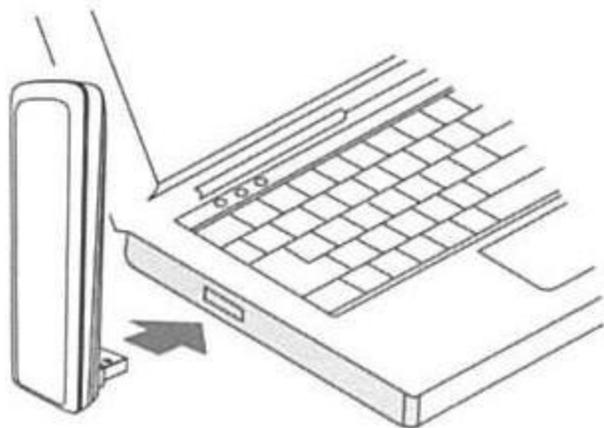

- ②. 端末裏面（シールのある面）のランプが、「青点灯」するまで待ちます。
※赤点灯…起動中 青点滅…電波検索中 または 圏外



- ③. Edge、Internet Explorer、Safari などのブラウザから、インターネットが利用できることを確認します。