

CAC-MOBILE LTE
W001HW

接続マニュアル



ご案内

この度は、「CAC-MOBILE」にご加入いただき誠にありがとうございます。

本書は、CAC-LTE端末 W001HW の接続方法について書かれております。
端末同封の『クイックスタートガイド』と、『お願いとご注意』もあわせてご覧ください。

※保守作業等でサービスを一時停止する事があります。この場合はメール、ホームページ等で
事前にご連絡しております。

※本書及び本書に記載されたサービスの内容は変更されることがあります。
予めご了承ください。

～お問い合わせ先～

〒475-0837 愛知県半田市有楽町8丁目26番地の2
コールセンター (0569) 21-0070

FAX	(0569) 23-3226
URL	www.cac12.jp
E-MAIL	support@cac12.jp

ステップ1 機器・付属品を確認します

別紙『クイックスタートガイド』の表面右上の『お買い上げ品の確認』の項目で、機器、付属品が揃っているかをご確認ください。不足しているものがございましたら、CACまでご連絡ください。

ステップ2 最初の設定をします



まず、**Ⓐ**電源ボタンを5秒ほど押し、電源を入れてください。

Ⓑ本体液晶画面のが、以下の表示になるまで待ちます。



※上部の「4G」左側の電波レベル表示は、電波状況に応じて増減します。
(クイックスタートガイドの「ディスプレイ表示について」参照)
※下部の「4G」は、端末設定によってWiFi/4Gと表示されます。
(クイックスタートガイドの「各部の名称と機能」参照)

Wi-Fi (無線 LAN) で使用する場合の設定


Windows 11・10 のパソコンの場合	3 ページ
Mac OS X の場合	5 ページ

USB 接続で使用する場合の設定

.....	6 ページ
-------	-------

なお、パソコンの年式・型式によっては、記載の画面通りに表示されない場合があります。詳しくは、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。販売店またはパソコンメーカーにご相談ください。

1

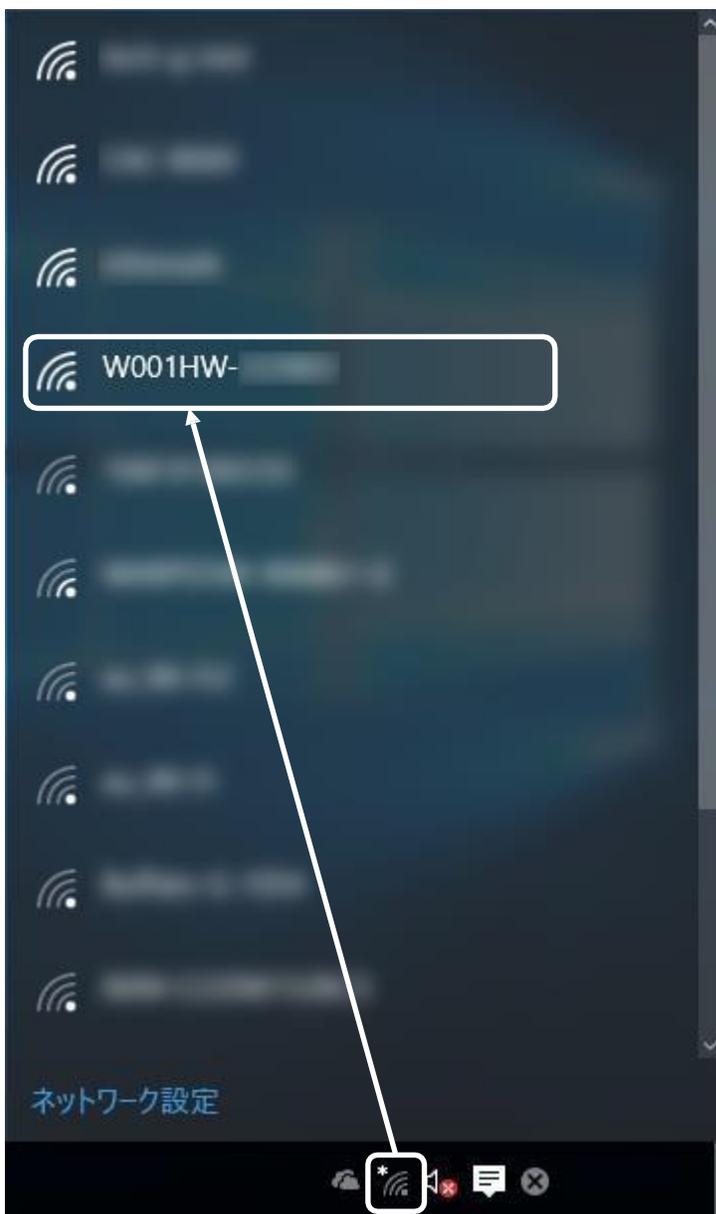

タスクバー（デスクトップ画面右下）の  をクリックします。

接続先一覧が表示されますので、「W001HW-xxxxxx」をクリックします。

※xxxxxx の部分は端末ごとに異なります。
無線 LAN 初期設定シールの SSID A の項目
をご覧ください。か、本体の WPS ボタンを
2 回押すと液晶画面に表示されます。


無線 LAN 初期設定 SSID A: W001HW-xxxxxx WIFI KEY: xxxxxxxx
SSID B: W001HWb-xxxxxx WIFI KEY: xxxxx

2



「自動的に接続する」にチェックが入っていることを確認して、「接続」をクリックします。

3

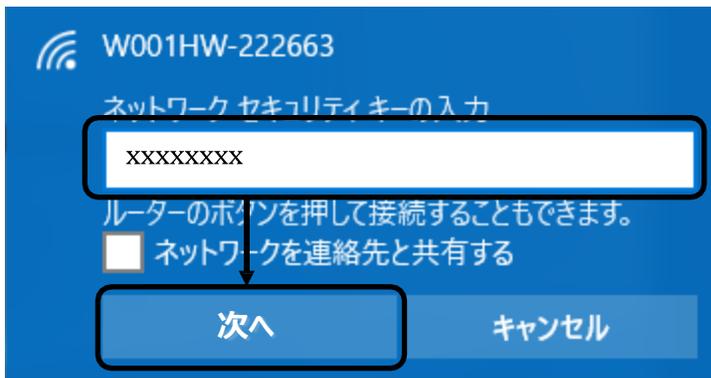


セキュリティ キーを入力します。
セキュリティ キーは、
無線 LAN 初期設定シールの SSID A の項目
をご覧いただくか、本体の WPS ボタンを
2 回押すと液晶画面に表示されます。

無線 LAN 初期設定 SSID A:W001HW-xxxxxx WIFI KEY:XXXXXXXX
SSID B:W001HWb-xxxxxx WIFI KEY:xxxxx

入力して、「次へ」をクリックします。

4

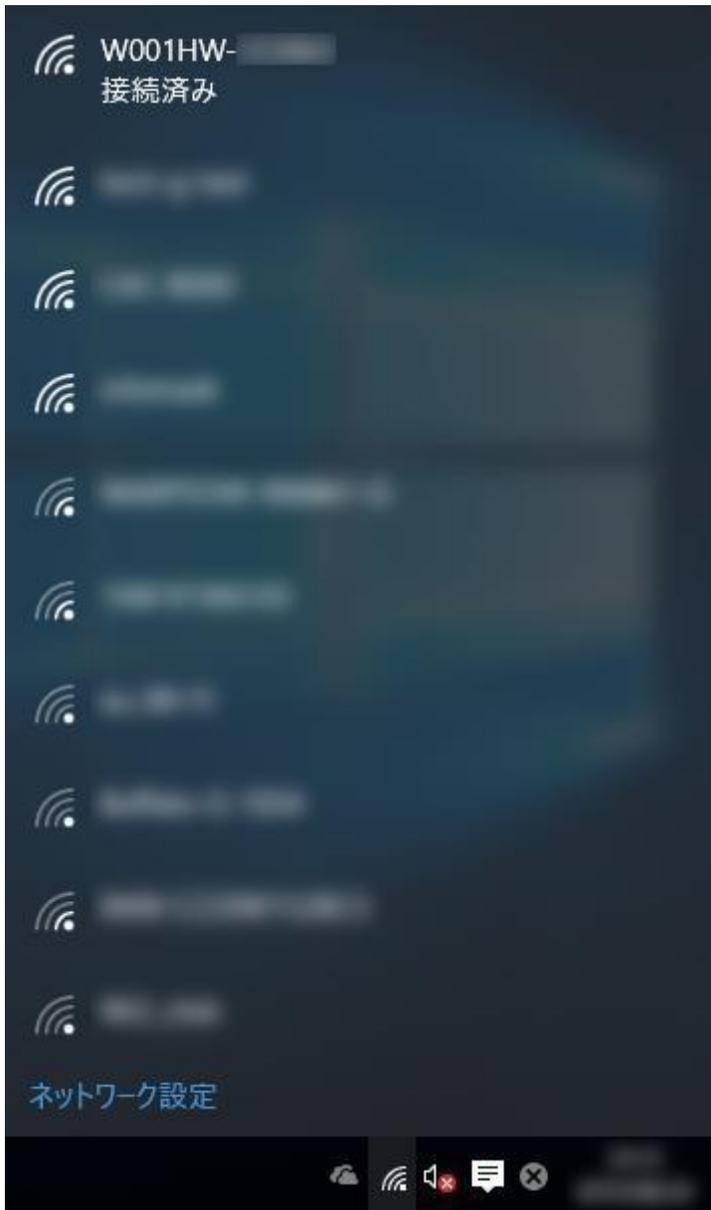

W001HW-xxxxxx が一番上に表示され、
「接続済み」と表示されることを
確認します。

以上で設定は完了です。
次回からは、端末の Wi-Fi 電波をパソコンが認識すると、
自動的に接続されます。

※Mac OSのバージョンにより、Wi-Fiセキュリティ設定の一部に対応していない場合がございます。
最新のOSにアップデートしてからご利用ください。（画面はOS X El Capitanのものです）

1



画面右上の  のアイコンをクリックし、
接続先一覧から
「W001HW-xxxxxx」をクリックします。

※Wi-Fi アイコンが空白 
で表示される場合は、
「Wi-Fi を入にする」を選択し、
先に Wi-Fi を有効にしてください。

※xxxxxx の部分は端末ごとに異なります。
無線 LAN 初期設定シールの SSID A の項目
をご覧ください。か、本体の WPS ボタンを
2 回押すと液晶画面に表示されます。

無線 LAN 初期設定 SSID A: W001HW-xxxxxx WIFI KEY: xxxxxxxx
SSID B: W001HWb-xxxxxx WIFI KEY: xxxxxx

2



セキュリティ キーを入力します。
セキュリティ キーは、
無線 LAN 初期設定シールの SSID A の項目
をご覧ください。か、本体の WPS ボタンを
2 回押すと液晶画面に表示されます。

無線 LAN 初期設定 SSID A: W001HW-xxxxxx WIFI KEY: xxxxxxxx
SSID B: W001HWb-xxxxxx WIFI KEY: xxxxxx

入力して、「接続」をクリック
します。




エラー画面が出なければ完了です。
「無効なパスワード。」と表示される
場合は、パスワードの入力をやり直して
ください。

以上で設定は完了です。
次回からは、端末の Wi-Fi 電波をパソコンが認識すると、
自動的に接続されます。


USB ケーブル接続について

USB ケーブルでパソコンを接続して、インターネットをご利用される場合は、以下の設定を行ってください。無線 LAN のみでご利用の場合は、下記設定をする必要はございません。

- ①. LTE 端末を、パソコンに接続します。

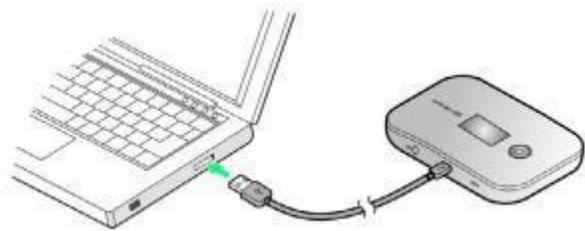

- ②. CD ドライブのAutoRun を選択します。

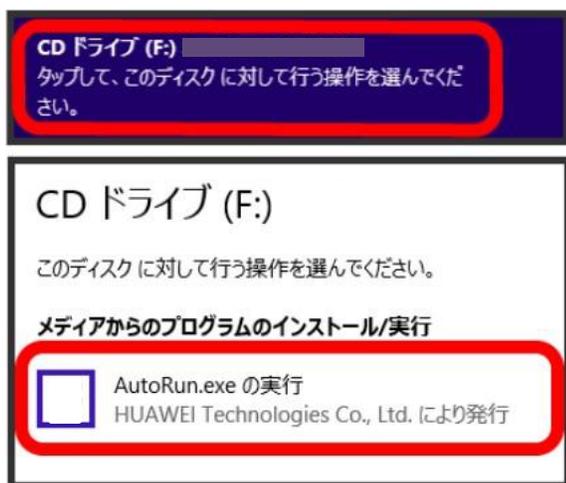

- ③. 『Japanese (日本語)』 を選択して、OK をクリックします。



- ④. 『次へ』をクリックします。



- ⑤. 使用許諾契約書に目を通して、『同意する』をクリックします。



- ⑥. 『インストール』をクリックします。



- ⑦. 『完了』をクリックします。



以上で USB 接続設定は完了です。