

☆困った時はまず確認！！

シンクレイヤ製ケーブルモデム

CBC200J3

ご使用前に必ずご確認ください

ケーブルモデムについて

●ケーブルモデムのリセットについて

- ・ パソコンを買い換えた場合（または、接続をルータまたは無線LANに変更した）
- ・ ケーブルモデムのランプが正常時でない場合（下図を参照）

※インターネット・メール共に繋がらない場合には、ケーブルモデムのリセットをお願いします。

<方法>

- ① パソコンが起動している場合は終了します。
(ルータ、無線LANを使用している場合はこちらの電源も切ります)
- ② ケーブルモデムの後ろ側の電源プラグを抜きます。
- ③ 15秒程したら、再度電源プラグを差込みます。
- ④ 下の図を参考にモデムのランプが点灯するのを待ちます。
- ⑤ パソコンを起動します。
(ルータまたは無線LANをお使いの場合は、ルータまたは無線LANの電源を入れたあとにパソコンを起動してください)

● 正常時のモデムのランプ状態



点灯



点滅

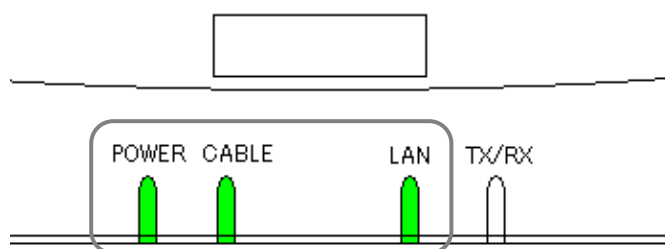


消灯

3つのランプが点灯していれば正常です。

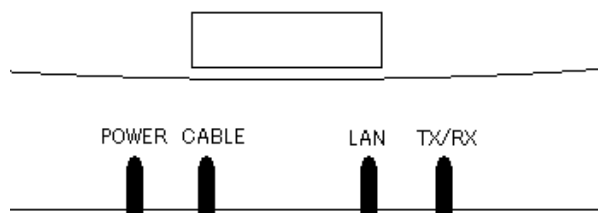
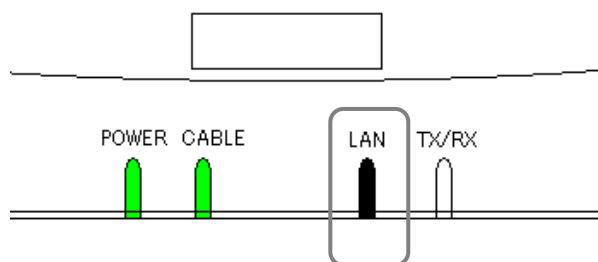
(POWER・CABLE・LAN)

※その他のランプは消灯または点滅です。

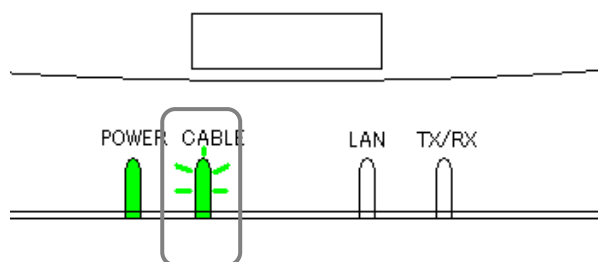


●電源が入っていない状態

本体裏側の電源プラグと電源アダプター（コンセント）の差込みを確認してください。

**●ケーブルモデムとパソコンがLANケーブルで接続されていない状態
または、パソコンの電源が切れている状態（LAN消灯）**

※パソコンによって、またはその他ネットワーク機器をお使いの場合は、LANのランプは点灯した状態になります。

●CACのセンターと通信していない状態（CABLE点滅）

※電源プラグ投入（リセット）後、しばらく（約1分～2分）しても上記状態が続いている場合はCACまでご連絡下さい。