

☆困った時はまず確認！！

フジクラ製ケーブルモデム

FCM-160J

ご使用前に必ずご確認ください

ケーブルモデムについて

●ケーブルモデムのリセットについて

- ・ パソコンを買い換えた場合（または、接続をルータまたは無線LANに変更した）
- ・ ケーブルモデムのランプが正常時でない場合（下図を参照）

※インターネット・メール共に繋がらない場合には、ケーブルモデムのリセットをお願いします。

<方法>

- ① パソコンが起動している場合は終了します。
（ルータ、無線LANを使用している場合はこちらの電源も切ります）
- ② ケーブルモデムの後ろ側の電源プラグを抜きます。
- ③ 15秒程したら、再度電源プラグを差込みます。
- ④ 下の図を参考にモデムのランプが点灯するのを待ちます。
- ⑤ パソコンを起動します。
（ルータまたは無線LANをお使いの場合は、ルータまたは無線LANの電源を入れたあとにパソコンを起動してください）

● 正常時のモデムのランプ状態

● 点灯


✱ 点滅

● 消灯

4つのランプが点灯していれば正常です。


(POWER・PC・SND・RCV)

※TX・RXランプは消灯または点滅です。

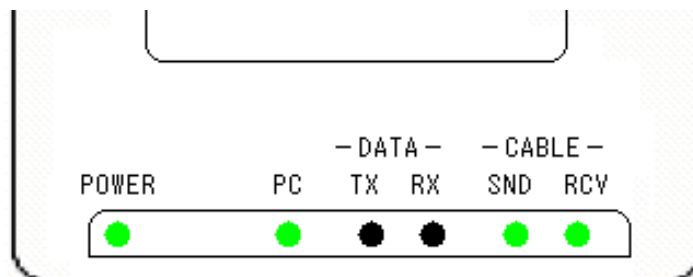


●電源が入っていない状態

本体裏側の電源プラグと電源アダプター（コンセント）の差込みを確認してください。

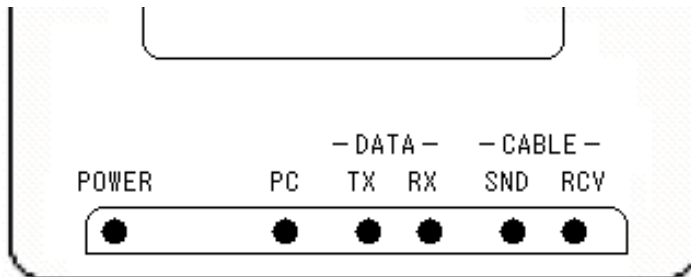


●ケーブルモデムとパソコンがLANケーブルで接続されていない状態
または、パソコンの電源が切れている状態（PCランプ消灯）

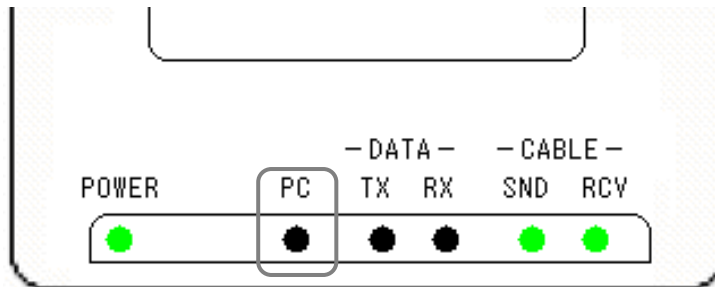

※パソコンによって、またはその他ネットワーク機器をお使いの場合は、PCのランプは点灯した状態になります。


●CACのセンターと通信していない状態

<例1>

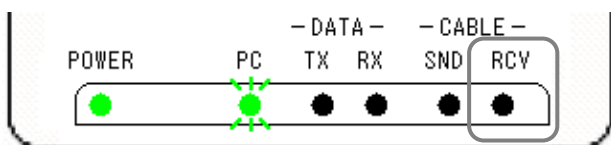


RCVランプが消灯

<例2>

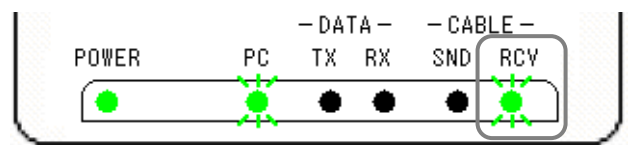


RCVランプが点滅

<例3>

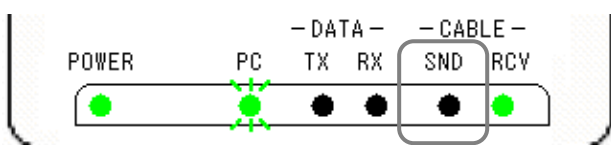

SNDランプが消灯

<例4>

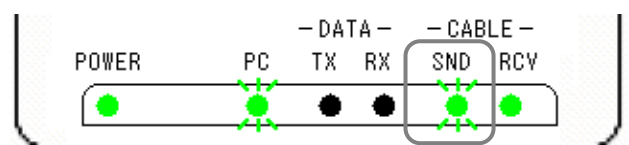

SNDランプが点滅

※電源プラグ投入（リセット）後、しばらく（約1分～2分）しても上記状態が続いている場合はCACまでご連絡下さい。