

ドア・窓センサー設置手順書

梱包内容の確認

- ドア・窓センサーの梱包内容について確認してください。

画像No	品名	数量
①	ドア・窓センサー	1個
②	マグネット	1個
③	両面テープ ドア・窓センサー用	1個
④	両面テープ マグネット用	1個
⑤	高さ調整台 両面テープ用	1個
⑥	高さ調整台 ビス止め用(3mm)	1個
⑦	高さ調整台 ビス止め用(7mm)	1個
⑧	固定ネジ	4本



ドア・窓センサーの追加

ペアリングは「ゲートウェイの設置後、すぐにペアリングを開始する場合」と、「他のデバイスのペアリングが完了後に行う場合」に分かれます。

状況に応じて、設定方法を以下から選択してください。

ゲートウェイ設置後、すぐにペアリングを開始する場合

- ドア・窓センサーのアイコンを選択します。
- 「ドア・窓センサーを追加」画面に遷移したら「次へ」をクリックします。
- 「センサー部品の確認」に遷移したら「次へ」をクリックします。

他のデバイスのペアリングが完了後に行う場合

- メイン画面の「設定」をクリックします。
- 「ドア・窓センサーを追加」をクリックします。
- 「ドア・窓センサーを追加」画面に遷移したら「次へ」をクリックします。
- 「センサー部品の確認」に遷移したら「次へ」をクリックします。

ドア・窓センサーのアイコンを選択



他のデバイスによるペアリング完了後に行う場合



「ドア・窓センサーを追加」画面



センサー部品の確認



電源投入/バッテリーの有効化

- ドア・窓センサーのセンサー部分のバッテリーを有効化するため、ドア・窓センサーから絶縁シートを抜きます。
- 絶縁シートを抜いた後、「次へ」をクリックします。

バッテリーの有効化

電源投入 | バッテリーの有効化



1 電源投入するドア・窓センサーの前面にある絶縁フィルムを抜きます。



2 数分間、センサーの赤い光が数秒間点滅し、ゲートウェイへのペアリングの準備が整ったことを示します。ペアリングをするには次へを押します。

次へ >

ペアリングの開始

- ペアリングが開始されると右図のようになります。
- 数秒～数分完了まで待機します。

ここで、下の画面のようなエラーが表示される場合、センサーのリセットを行ってください。(7ページ)

ペアリング中画面

ペアリング | ゲートウェイとドア・窓センサー

センサーをペアリング。ペアリングが成功するとドア・窓センサーが下記に表示されます。



ペアリング完了画面

ペアリング | ゲートウェイとドア・窓センサー

センサーをペアリング。ペアリングが成功するとドア・窓センサーが下記に表示されます。



ドア・窓センサーを抜かした後に、アイコンの姿色も変わるため、センサーとマグネットを移動します。



ペアリング済み
ドア・窓センサー

確認のためにはこのボタンを押してください。

ペアリング完了(確認) >

センサーのペアリングが準備できていることを確認してください。

1つまたは複数のセンサーがゲートウェイとペアリングできませんでした。センサーの電源が入って、赤い光が数秒間点滅しているら、「ペアリングを再試行する」を押して再試行します。再試行が失敗するかセンサーの電源が入らない場合には、センサーの初期化方法を確認してください。



キャンセル

ペアリングを再試行する >

インテリジェントホーム ドア・窓センサー

ペアリング後の動作確認

- ドア・窓センサーのセンサー部分とマグネット部分を接すると、閉じることを確認してください。
- 接触部を離すと開くことを確認してください。
- 反応チェック後、「ペアリングされた機器で継続」をクリックしてください。



名前をつけてアイコンを選択

- ドア・窓センサーに名前を付けます。
- 名前を入力したら「次へ」をクリックします。

例) 玄関のドアセンサー

設置 名前をつけてアイコンを選択

ドア開か状態がも選択し、それぞれのセンサーに名前を付けます。ピンチ 検索をオフにするが、名前をつける対象のセンサーのアイコンを確認するには、センサーから小さなマグネットを動かしてセンサーの動作を確認します。戻りししたら次へを押します。



設置場所へ設定

両面テープ等で、設置したい場所に固定します。
※事前にお試用機器にて確認を行っていない場合は、貼り付ける前に電波が正常に届くことを確認してから固定します。

固定したら「次へ」をクリックします。

設置 設置場所へ設定



1 両面テープ等の両面テープを貼ります。大抵、センサーはセンサー本体の前面に貼り、小さいセンサーはマグネット裏の背面に貼ります。



2 大きいセンサー(A)は、ドアまたは窓の枠裏に貼ります。小さいセンサー(B)は、ピンチ 検索の磁気テープまたは扉の裏面に貼ります。両者は貼り合うように合わせます (B)。これを各センサーで繰り返します。




設置場所でテスト

固定後に、ドアや窓を開閉して、先ほどと同じように動作するかを確認します。動作しない場合は、センサーの向きや間隔をご確認ください。確認できたら、「次へ」をクリックします。

設置 設置場所でテスト

設置したドア、または窓でドアを開け閉めして動作を確認してみてください。
注記：センサーの動作確認をするためには、一旦センサーの状態を変更し、画面上のアイコンが変わっていることを確認します。終わりましたら次へを押します。

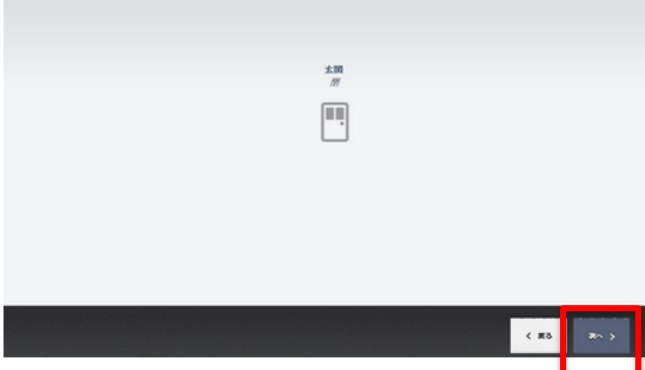

ペアリングの完了

以上でペアリングは完了です。「完了」をクリックします。

おめでとうございます、完了です。

ドア・窓センサーの設置が完了し利用可能になりました。



インテリジェントホーム ドア・窓センサー

初回登録画面

- 右図は、ペアリング初回のみ表示される画面です。
- ここに入力する「メールアドレス」は、ルール設定後の通知先となるメールアドレスを入力してください。
- 以降表示される「ようこそ開始」画面を進めて、「モバイルアプリ | モバイルホーム」の「閉じる」を押して完了してください。

⚠ 基本メールアドレスの入力ではありませんのでご注意ください。



インテリジェントホーム 通知設定

あらかじめプログラムされたイベントが起きると、メッセージで通知します。その手段として、インテリジェントホームはメールやテキストを使用します。イベント通知先を下記に指定してください。ゲートウェイ有効化後の通知先も追加することができます。

メールアドレス
uehara@itscom.jp

携帯電話番号 (SMSメッセージ送信)
0453305329

< 戻る 完了 >




インテリジェントホーム ドア・窓センサー

リセット方法

- ペアリングが失敗となった場合等にドア・窓センサーのリセットを行います。
- カバーを開け、リセットスイッチの場所を確認します。
- 電池を一旦抜き取り、リセットスイッチを押したままの状態を保ちます。

リセットスイッチの場所

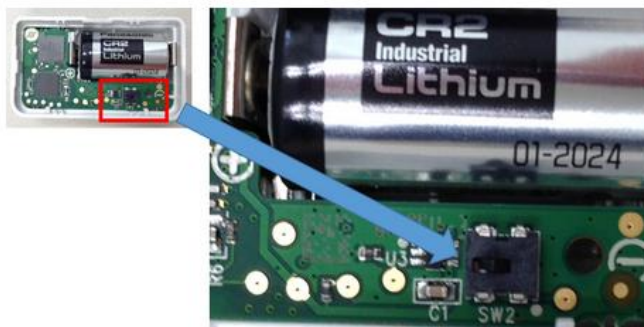


- スイッチを押した状態のまま、電池を差し込みます。
- LEDランプが点灯します。

電池の取付方



LEDランプ点灯状態

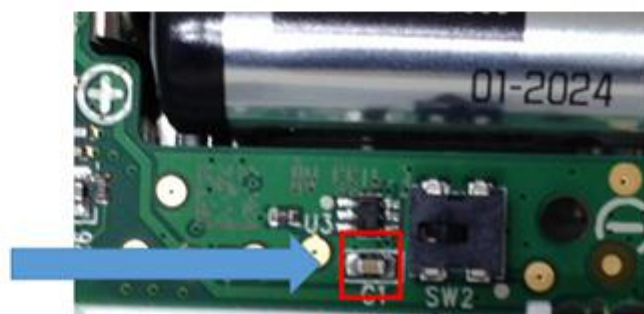

LEDランプが点灯したら、スイッチから指を離します。
その後、もう一度スイッチを押し、再度離します。



インテリジェントホーム ドア・窓センサー

- 赤いランプが点滅したらリセット成功です。
- ペアリング後にリセットを実施すると、ドア・窓センサー側のペアリング設定が解除されます。
- そのため、一旦ユーザーポータル側でもペアリングを削除します。
- 再度ペアリングの設定が必要となります。

リセット成功状態

